




## Geldkassetteneinsatz für ANKER Universal Geldkassette UCC

### Mit INKiESS Geldkassetteneinsatz 60 RE UCC

Aus der ANKER Lade UCC ist nur der Münzeinsatz zu entnehmen.

Der INKiESS Einsatz 60 RE UCC wird mit 4 Bumpons auf dem Boden geliefert. Diese dienen innerhalb der ANKER Lade als Niveau-Ausgleich. Der beigegefügte Bumpon wird je nach Platzierung des 60 RE UCC links bzw. rechts an der Vorderfront des Untersatzes befestigt (siehe Bild).

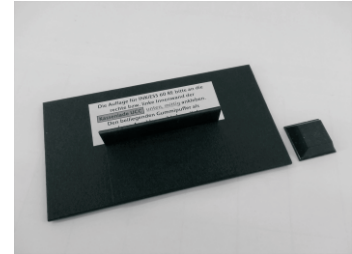

Die mitgelieferte Auflage für den Kasseneinsatz 60 RE UCC kann je nach Einsatzseite des Münzeinsatzes ebenfalls links bzw. rechts installiert werden. Hierzu die Schutzfolien von den Klebeflächen abziehen und die Auflage entsprechend Bild montieren.



Den INKiESS Kasseneinsatz 60 RE UCC einsetzen und seinen ordnungsgemäßen Sitz überprüfen.



Münzeinsatz links

Münzeinsatz rechts

