

## Geldladeneinsatz für ANKER Geldkassette CCC Bestückt mit INKiESS Geldladeneinsatz 600 RE CCC

Aus der ANKER Lade CCC ist nur der Hartgeldeinsatz zu entfernen.


Der INKiESS Einsatz 600 RE CCC wird mit 2 Bumpons auf der linken Seite des Bodens geliefert. Diese dienen als rutschhemmende Auflage auf der Mittelkonsole der ANKER Lade. Die mitgelieferte Auflage für den Kasseneinsatz 600 RE CCC ist an der rechten Seite der Lade zu befestigen. Hierzu die Schutzfolien von den Klebeflächen abziehen und die Auflage entsprechend Bild montieren.



Die beiden einzeln beigefügten Bumpons dienen der Positionierung des 600 RE CCC nach vorn und sind wie abgebildet zu befestigen. Dies erfolgt am Besten mit dem eingesetzten INKiESS Hartgeldeinsatz. Ein Bumpon auf der Mittelkonsole des Kassengehäuses und den anderen Bumpon nach Einbau der beigefügten Kassenauflage an der rechten Seite der Anker CCC.



Den INKiESS Kasseneinsatz 600 RE CCC einsetzen und seinen ordnungsgemäßen Sitz überprüfen.

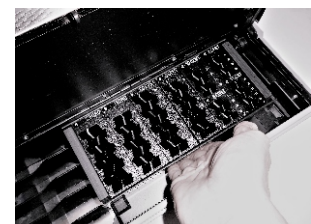

Die Entnahme des INKiESS Kasseneinsatzes 600 RE CCC erfolgt wie abgebildet durch Untergreifen des Einsatzes von vorn.