


Schubladeneinsatz für DigiPoS Schublade EC 410

Mit Schubladeneinsatz 84 RE

Den Originaleinsatz komplett entnehmen.



Dem INKiESS Schubladeneinsatz 84 RE sind je 2 (transparente) Bumpons als Abstandhalter beigelegt.

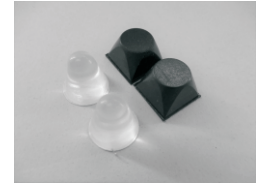

Die Lade aus dem Gehäuse entnehmen.

Die beiden runden Bumpons sind wie abgebildet innen an der Ladenblende zu befestigen.

Den INKiESS Schubladeneinsatz 84 RE in die Lade einsetzen und die beiden quadratischen Bumpons als hintere Arrettierung des Einsatzes am Ladenboden befestigen.



Die Lade wieder einsetzen.
Funktionskontrolle des Schloßes durchführen und Lade vorsichtig schließen.

